

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Digitális Thermo-Hygro
mérő szondával



THERMAXMINL

1. TERMÉKLEÍRÁS

A digitális hőmérő és páratartalom-mérő a hőmérséklet és a levegő relatív páratartalmának mérésére szolgál. A készülék lehetővé teszi az aktuális értékek megjelenítését, a minimális és maximális mért értékek tárolását, valamint a °C és °F mértékegységek közötti váltást. A készülék órával, ébresztőfunkcióval és dátumkijelzéssel is rendelkezik.

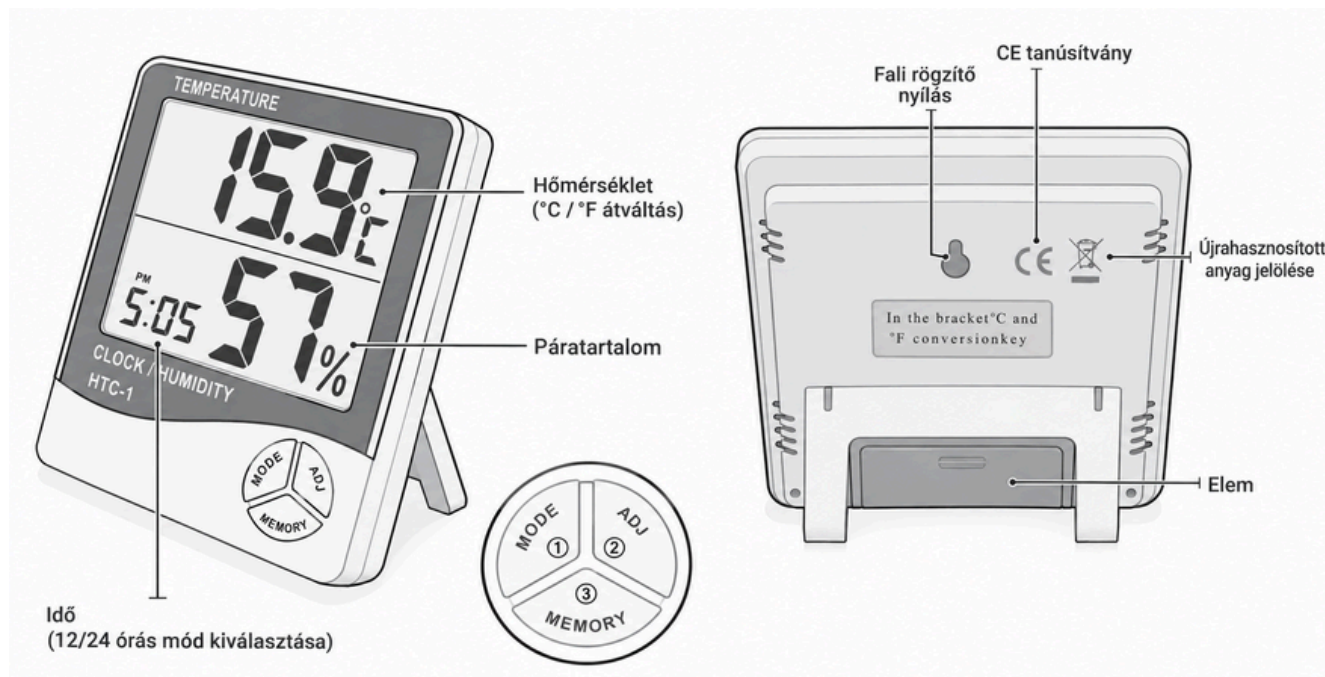

2. MŰSZAKI ADATOK

- Hőmérséklet-mérési tartomány: -50 és +70 °C között
- Hőmérséklet-mérési pontosság: ± 1 °C
- Hőmérséklet-felbontás: 0,1 °C
- Relatív páratartalom mérési tartománya: 10–99 % RH
- Páratartalom-mérési pontosság: ± 5 % RH
- Páratartalom-felbontás: 1 %
- Tápellátás: 1 db AAA elem (1,5 V)
- Tárolási feltételek: -10 és +50 °C között, 20–80 % relatív páratartalom mellett

3. FŐ FUNKCIÓK

- A hőmérséklet és a levegő relatív páratartalmának mérése
- Váltás a °C és °F hőmérsékleti mértékegységek között
- A minimális és maximális mért értékek tárolása
- Időkijelzés 12 vagy 24 órás formátumban
- Ébresztőfunkció
- Naptári dátum megjelenítése

1. ÜZEMBE HELYEZÉS

Nyissa ki a készülék hátoldalán található elemtartó fedelét, és helyezzen be egy AAA elemet (1,5 V) a jelölt polaritásnak megfelelően. Ezután zárja vissza az elemtartó fedelét.

2. KEZELŐGOMBOK

MODE – váltás az óra és az ébresztő kijelzése között. Az idő, a dátum és az ébresztő beállítására is szolgál.

ADJ – az értékek módosítása az idő és egyéb funkciók beállításakor. Ébresztő üzemmódban lehetővé teszi a naptári dátum megjelenítését.

MEMORY – a minimális és maximális mért hőmérsékleti és páratartalom-értékek megjelenítése.

°C/°F – váltás Celsius-fok és Fahrenheit-fok között.

3. AZ IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

1. Az óra alapértelmezett kijelzési módjában tartsa lenyomva a MODE gombot körülbelül 2 másodpercig.
2. Amikor a percérték villogni kezd, állítsa be a kívánt értéket az ADJ gombbal.
3. A MODE gomb ismételt megnyomásával léphet végig a következő beállításokon:
 - Perc
 - Óra
 - Időformátum (12/24 óra)
 - Hónap
 - Nap
4. Az értékeket az ADJ gomb segítségével módosíthatja.

4. AZ ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁSA

1. Az óra kijelzési módjában nyomja meg a MODE gombot az ébresztő üzemmódba való belépéshez.
2. Az ébresztő üzemmódot arról ismerheti fel, hogy az órát és a percet elválasztó kettőspont nem villog.
3. Tartsa lenyomva a MODE gombot körülbelül 2 másodpercig az ébresztő beállítási módjába való belépéshez.
4. Az ADJ gomb segítségével módosíthatja a beállított értékeket. Ha az ébresztő üzemmódban nem végez semmilyen műveletet, a készülék körülbelül 1 perc elteltével automatikusan visszatér az aktuális idő kijelzéséhez.

5. A NAPTÁR MEGJELENÍTÉSE

Ébresztő üzemmódban nyomja meg az ADJ gombot a naptári dátum megjelenítéséhez.

Körülbelül 3 másodperc elteltével a készülék automatikusan visszatér az aktuális idő kijelzéséhez.

6. AZ ÉRTÉKEK MEGJELENÍTÉSE

A készülék lehetővé teszi a legmagasabb és legalacsonyabb rögzített hőmérsékleti és relatív páratartalom-értékek megtekintését.

- A MEMORY gomb megnyomásával megjelenítheti a maximális mért értékeket (MAX).
- A gomb ismételt megnyomásával megjelenítheti a minimális mért értékeket (MIN).
- A tárolt értékek törléséhez tartsa lenyomva a MEMORY gombot több mint 2 másodpercig.

7. HŐMÉRSÉKLET-EGYSÉG VÁLTÁSA

A °C/°F kapcsoló segítségével válthat a Celsius-fok (°C) és a Fahrenheit-fok (°F) között.

8. HIBAELHÁRÍTÁS

Ha a készülék nem működik megfelelően, vegye ki az elemet, majd helyezze vissza. Szükség esetén cserélje ki az elemet.